

KEDLOC® Klämbussning storlek 1008 till 3030



Montering av KEDLOC® Klämbussning.

1. Rengör bussningens in- och utsida och montera därefter bussningen i hjulet så att hålen för montage hamnar i rätt position, se Fig.
2. Montera insexskruvarna (lätt insmorda) löst i hålen avsedda för montage, se Fig.
3. Rengör axeln och montera hjulet på axeln i "rätt position".
4. Om kilstål används ska kilen monteras i axeln i förväg. Kontrollera att det finns ett luftgap mellan kilen och kilspåret i hjulet.
5. Använd en momentnyckel och drag växelvis till angivet åtdragningsmoment.
6. Efter ca 30 till 60 minuters drifttid kontrollera att skruvarna sitter med samma moment.
7. För att förhindra nedsmutsning kan öppna hål fyllas med fett.

Bussning	Åtdragningsmoment Nm
1008	5,6
1108	5,6
1210	20
1310	20
1610	20
1615	20
2012	31
2517	48
3020	90
3030	90

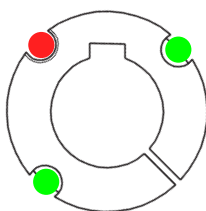


Fig. Montering ●
Demontering ●

Demontering av KEDLOC® Klämbussning.

1. Skruva loss båda montageskruvarna. Montera insexskruven i hålet mitt emot slitsen, se Fig.
2. Spänn skruven så att bussningen lossnar.
3. Tag bort hjul och bussning från axeln.

